GT-C3510

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret ny meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 1
Oplysninger om sikkerhed 1
Sikkerhedsforskrifter 3
Vigtige oplysninger om brug 5

Præsentation af din mobiltelefon 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Tastatur 12
Ikoner 13

Samling og forberedelse af mobiltelefonen .14
Isæt SIM-kortet og batteriet 14
Oplad batteriet 16
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 17
Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr) 17

Brug af almindelige funktioner 18
Sådan tændes og slukkes telefonen 18
Brug af den berøringsfølsomme skærm 19
Åbning af menuer 20
Brug af widgets 20
Tilpasning af telefonen 21
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 23
Sende og vise meddelelser 24
Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner 25
Bruge grundlæggende kamerafunktioner 26
Lytning til musik 27
Browse på internettet 29
Brug af Google-tjenesterne 30

Brug af avancerede funktioner 31
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 31
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 34
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 35
Bruge avancerede kamerafunktioner 37
Brug af avancerede musikfunktioner 39

Bruge værktøjer og programmer 41
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 41
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse . 42
Aktivering af tyverisporing 43
Foretag falske opkald 44
Optage og afspille et stemmenotat 45
Redigering af billeder 45
Udskrivning af billeder 47
Få vist billeder og videoklip på internettet 47
Brug af Java-baserede spil og programmer 47
Synkronisering af data 48
Oprette og vise verdensur 48
Indstilling og brug af alarmer 49
Bruge lommeregneren 50
Omregne valutaer og mål 50

Indstille en tæller til nedtælling 50
Brug af stopuret 50
Oprette en ny opgave 51
Oprette et nyt notat 51
Styring af din kalender 51

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

WARNING

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Adskil ikke telefonen; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,644 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produkt, tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST

INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER".

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Rejseadapter (oplader)
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

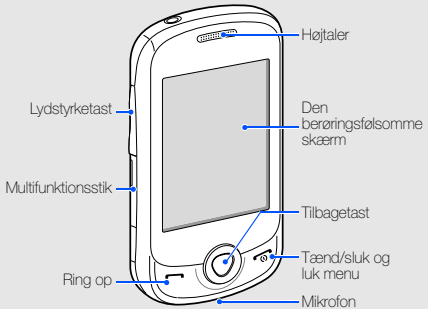

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

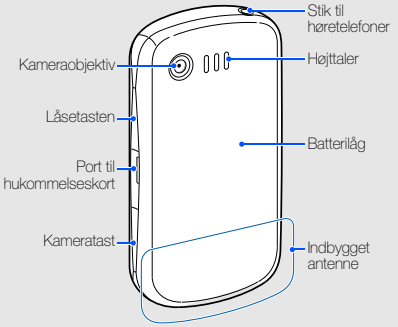

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på [🔒] for at låse. For at låse op skal du trykke på [🔒] og holde den nede.

Tastatur

Tast		Funktion
	Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
	Tilbage	Tilbage til det foregående niveau
	Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand

Tast		Funktion
	Lydstyrke	Indstille telefonens lydstyrke
	Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne. Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (holdes nede)
	Kamera	Tænder for kameraet (holdes nede) i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Igangværende opkald
	SOS-funktion aktiveret
	Forbindelse til en sikker webside
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkroniseret med PC
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Bluetooth aktiveret
	Musikafspiller kører

Ikon	Betydning
	Musikafspilning standset
	FM-radio til
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny SMS-besked
	Ny MMS
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny telefonsvarermeddelelse
	Alarm aktiveret
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Start med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester.

For at isætte SIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

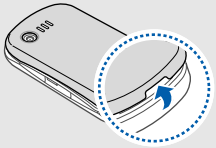

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM-kortet i.

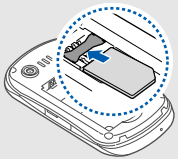

- Sæt SIM-kortet i telefonen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
- Når SIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Sæt batteriet i.

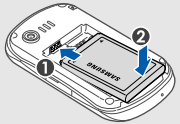

4. Sæt batterilåget på plads.

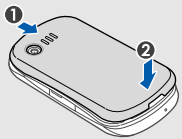

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

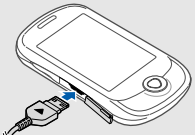

Trekanten skal vende opad

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

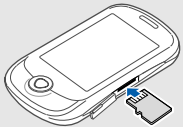

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække hukommelseskortet ud af porten.

Fastgør en håndledsrem (ekstraudstyr)

1. Tag låget til batteriet af.
2. Du kan skubbe en håndledsrem gennem åbningen og sætte den fast over den lille fremskydning.

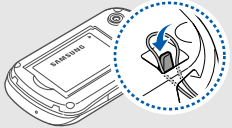

3. Sæt låget til batteriet på.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** → **Gem**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsfølsomme skærm gør det let at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

CAUTION

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge skarpe genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med skarpe redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

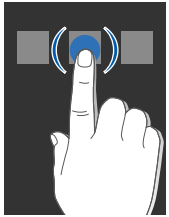

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

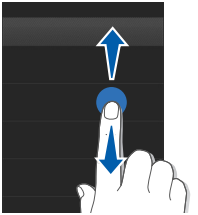

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

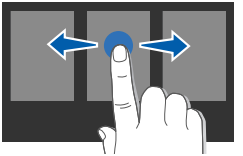

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at åbne menutilstanden.
2. Vælg en menu eller funktion.
3. Tryk på tasten Tilbage for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen for widgets.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere en widget et vilkårligt sted på skærmen.

For at flytte widgets fra den inaktive skærm tilbage til widget-værktøjslinjen, skal du vælge og trække en widget til widget-værktøjslinjen.

Ændring af widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Vælg fra widget-værktøjslinjen.
3. Vælg de widgetter, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten.
2. Vælg **Vibrator** og juster vibratorens intensitet.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur** og hold **#** nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Indstil en telefonprofil

Ændring af ringetone på den aktuelle profil

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald**.
4. Vælg en ringekategori → en ringetone.
5. Vælg **Gem** eller **Indstil** → **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen og derefter vælge **Gem**.

Oprettelse af en telefonprofil

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast et navn til profilen, og tryk på **Udført**.
4. Tilpas indstillinger efter behov.
5. Når du er færdig, vælg **Gem**.

Vælg en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Rul til venstre eller højre til et billede.
3. Vælg **Indstil**.

Vælg et tema til skærmen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema, og vælg **Gem**.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås** → **Til** → **Gem**.
2. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og vælg **Udført**.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **Udført**.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Vælg → **Ja** under et opkald for at slå højtalerfunktionen til.
2. Vælg igen for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du slutter det medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket på telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen og hold den nede for at afslutte et opkald.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende SMS, MMS og e-mail.

Sende en SMS- eller MMS-Meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj tekst**.
3. Indtast meddelelsesteksten, og vælg **Udført**. ▶ s. 24
4. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
5. Indtast modtagerens nummer og vælg **Udført**.
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 7.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 6.
6. Vælg **Tilføj multimedier**, og tilføj et objekt.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj emne**.
3. Indtast et emne, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
5. Indtast en e-mail-adresse, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj tekst**.
7. Indtast e-mail-meddelelsens tekst, og vælg **Udført**.
8. Vælg **Vedhæft multimedie**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
9. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan bruge telefonens berøringsskærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller noter.

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Vælg **T9** for at skifte mellem T9-og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.
- Vælg **Abc** eller **T9Ab** for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Vælg @! for at skifte til symboltilstand.
- Vælg **DA** for at ændre sprog.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de korrekte virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge Aa for at vælge et alternativt ord.
Tal	Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Visning af tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Du kan få vist alle tekst- eller multimediemeddelelseer, der er sendt til og modtaget fra en specifik kontakt som en messenger.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Samtaler**.
2. Vælg en kontaktperson.

Få vist en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overfør e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Sådan tilføjer og finder du kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Hukommelsen, som nye kontaktpersoner skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte indstillinger for hukommelse skal du i menutilstand vælge **Tlf.bog** → **Flere** → **Indstillinger** → **Gem nye kontaktpersoner på** → en hukommelsesplacering.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Mere** → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Find en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Søg**.
3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.
4. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- rediger kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Bruge grundlæggende kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
   - Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrketasten.
4. Tryk på [ ] for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

5. Tryk på tasten Tilbage eller [ ] for at tage et andet billede (trin 3).

Efter at billeder er blevet taget, skal du vælge for at se dem.

Visning af billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Under gennemsyn af billeder kan du vælge → eller for at zoome ind eller ud. Tryk på tasten Tilbage for at lukke zoomskærmen.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
   - For at indstille eksponeringsværdien skal du vælge .
   - Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrketasten.
5. Tryk på [ ] for at starte optagelsen.
6. Tryk på [ ] eller vælg for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
7. Tryk på tasten Tilbage eller [ ] for at tage et andet billede (trin 4).

Efter at have optaget videoer skal du vælge for at se den.

Visning af videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Din telefon kan afspille videoer med en opløsning på 320 X 240 med 12 billeder i sekundet.

Lytning til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Slut det medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Tryk på ▶ for at tænde for FM-radioen.

4. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

5. Brug følgende ikoner og taster til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
<< >>	Indstil en radiostation manuelt. Vælg en gemt radiostation (holdes nede)
▶	Tænde FM-radioen
■	Slukke FM-radioen
/	Ændring af lydoutput
	Åbn liste over foretrukne ▶ s. 40
AF /	Indstil FM-radioen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer automatisk, når aktuel radiosignal er svagt

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ▶ s. 29
- Hent fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 39
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 42
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 39

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
▮▮	Stopper afspilningen midlertidigt
▶	Genoptager afspilningen
⏮	Fortsætte afspilningen. Springer tilbage (vælg inden for 3 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede)

Ikon/tast	Funktion
⏭	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
NORM[1]	Skifter lydeffekt
A[1]	Skifter tilstand for gentagelse
[1]	Aktiverer tilstanden tilfældig rækkefølge

1. Når du trykker på skærmen, vil ikonerne være tilgængelige.

Hvis du vælger **Mine filer** → en musikfil, kan du ikke springe frem eller tilbage under afspilning.

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Går tilbage eller frem på en webside
✕	Standser indlæsning af websiden
↻	Opdaterer den aktuelle webside
🔍	Zoomer på en webside
⛶	Skifter visningstilstanden
☰	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Valg** → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Vælg **Gem**.

Hentning af mediefiler

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Downloads**.
2. Søg efter en ringetone eller et billede og hent det til telefonen.

Brug af Google-tjenesterne

Du kan lære at bruge de forskellige Google-tjenester.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser ubesvarede opkald i displayet. Hvis du vil ringe til et ubesvaret opkald

1. Vælg opkaldet på den widget, der styrer hændelsesalarmer, og vælg **Vis**.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg for at sætte et opkald på hold, eller vælg for at hente et opkald på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg for at sætte det første opkald på hold.
2. Tryk på **Tastatur**, indtast det andet nummer, og tryk på [ ].
3. Tryk på for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på **Mere** → **Afslut** → **Opkald på hold** for at afslutte opkaldet.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] → **Parker aktiv samtale** for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på **Mere** → **Konferenceopkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte + tegnet.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 26

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg det nummer, du vil ringe op, og tryk på [ ] for at ringe op.

Afvise et opkald

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og opsætning af afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Vælg **Opret**.
5. Vælg feltet til indtastning af numre.
6. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført**.
7. Vælg **Match kriterier** → en funktion → **Vælg**.
8. Vælg **Gem**.
9. Gentag trin 4-8 for at tilføje flere numre.
10. Vælg **Gem** to gange.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette dit visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg **Flere** → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en besked eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg den kontakt, der skal tilknyttes.
3. Vælg **Flere** → **Føj til hurtigopkald**.
4. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
5. Vælg det hurtigopkaldsnummer, du vil indstille. Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

- Du kan ringe til denne kontaktperson ved at trykke på det tildelte nummer på opkaldsskærmen, og holde nummeret nede.
- De første 3 hurtigopkaldsnumre knyttes til top 3-listen () på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og billeder til hver gruppe eller sende beskeder til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Vælg **Opret**.
4. Indtast et gruppenavn og vælg **Udført**.
5. Hvis du vil vælge et opkalder-ID, skal du vælge den nye gruppe → **Gruppeindstillinger** → billedfeltet → en billedkategori→ et billede → **Indstil**.
6. Hvis du vil vælge en ringetone for gruppen, skal du vælge → en ringetonekategori → en ringetone → **Indstil** eller **Vælg**.
7. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye beskeder og bruge messengers.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst, og vælg **Udført**.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 24
4. Vælg **Flere** → **Gem på** → **Skabeloner**.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → en meddelelsestype.
2. I tekstfeltet skal du vælge **Flere** → **Indsæt** → **Skabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg den ønskede skabelon.
3. Vælg **Flere** → **Rediger**.
   Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Brug Bluetooth messenger

Lær at chatte med din familie eller venner ved hjælp af den trådløse Bluetooth-enhed.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Bluetooth messenger**.
2. Vælg **Ja** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. Vælg **Søg**.
4. Vælg en enhed.
5. Vælg feltet til meddelelsesindtastning.
6. Indtast din besked, og vælg **Udført**.
7. Vælg **Send**.
8. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Brug Palringo messenger

Lær at chatte med familie og venner.

1. I menutilstand: Vælg **Messenger**.
2. Vælg **OK** fra introvinduet.

Første gang du etablerer forbindelse til **Palringo**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

3. Indtast brugernavn og adgangskode, og vælg **Sing In**.
   Når du er logget på messenger, viser kontaktlisten alle dine messenger-kontakter.
4. Vælg den kontakt, du vil chatte med. Skærmen til chat åbnes.
5. Indtast og send din meddelelse.

Bruge avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Sådan tager du en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Optagetilstand** → **Billedserie**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold [ ] nede for at tage en serie af billeder.

Optagelse af delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Optagetilstand** → **Mosaikbillede**.
4. Vælg et billedlayout.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på [ ] for at tage et billede af hvert segment.

Optagelse af billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Optagetilstand** → **Ramme-billede**.
4. Vælg en ramme.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på [ ] for at tage et billede med rammen.

Brug af kamerafunktioner

Inden du tager et billede, vælg for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Selvudløser	Vælger forsinkelsen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen
Effekter	Anvender en effekt
Kamerasøgertilstand	Skifter visning

Valg	Funktion
Flere indstillinger	Redigerer kameraindstillingerne

Inden du tager et billede, vælg ⚙ → **Flere indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Kvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder
Eksponeringsmåling	Vælg en eksp.målertype
Enkeltbilledtilstand	Indstilling af hvordan kameraet gemmer optagne billeder
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Nattilstand	Angiv om du vil skifte til natoptagelse
Standardlagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder
Standardnavn	Rediger standardnavnet på nye billeder

Inden du optager en video vælg ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Selvudløser	Vælger forsinkelsen
Hvidbalance	Justerer farvebalancen
Effekter	Anvender en effekt
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Kamerasøgertilstand	Skifter visning
Kvalitet	Indstil videoklippenes kvalitet
Standardlagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i
Standardnavn	Rediger standardnavnet på nye videoklip

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Sæt et PC-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort (hvis det er nødvendigt).
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **PC-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Sæt et PC-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn en mappe for at vise filerne.
5. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Indstillinger**.

3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Automatisk musik fra	Indstiller timeren, når musik-afspilleren automatisk slukker

4. Vælg **Gem**.

Optagelse af sange fra FM-radio

1. Slut det medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig med at optage, skal du vælge **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **FM-raidoklip** (i menutilstand skal du vælge **Mine filer** → **Musik**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
5. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Vælg en radiostation der skal føjes til listen over foretrukne.
5. Vælg **Føj til favoriter**.

Bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til** → **Gem**.
2. Hvis andre enheder skal kunne finde din telefon, skal du vælge **Min telefons synlighed** → **Til** → **Gem**.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.

3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** → **Bluetooth** eller **Flere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du specificere hvilke data, der skal sendes).

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Ekstern SIM-tilstand**.
2. Vælg **Til** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Mere** → **Godkend enhed**.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg **Tom** under **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Tilføj modtagere** → **Telefonbog** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg den ønskede kontaktperson.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du vælge **Tilføj** for at gå tilbage til modtagerlisten.
8. Vælg **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Vælg **Én gang** under **Gentages**, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
10. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du trykker på [🔒] og holder den nede.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og vælg **Udført**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg **Tom** under **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg **Tilføj modtagere** → **Telefonbog** for at åbne kontaktlisten.
6. Vælg den ønskede kontaktperson.
7. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).

8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du vælge **Tilføj** for at gå tilbage til modtagerlisten.
9. Vælg **Gem** for at gemme modtagerne.
10. Vælg **Tom** under **Afsender** for at åbne afsender-indtastningsfeltet.
11. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
12. Vælg **Gem** → **Accepter**.

Foretag falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.

Sådan foretager du et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den nede.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg ● for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge ■.
7. Vælg **Tilbage** → **Gem** for at indstille optagelsen som et svar til falske opkald.

Sådan ændres tidsforsinkelsen før et falsk opkald

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en funktion → **Gem**.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge enten ■ eller **Gem**.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon** → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.

   Tryk lydstyrketasten opad eller nedad for at justere lydstyrken under afspilning.

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Billedredigering**.
2. Vælg **Filer** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Vælg → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).
5. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Udført**.

   For at tilføje en sløring til et bestemt område skal du trække rektanglet og vælge **Udført**.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Gem**.

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.

3. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.

   For at ændre billedet størrelse skal du vælge en størrelse → **Vælg** → **Ja** og gå videre til trin 5.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.
5. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Gem**.

Beskær et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg .
3. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **Udført**.

   Du kan omdanne rektanglet ved at vælge **Form**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 6-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).

   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 6-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Indsæt en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Flere** → **Indsæt** → en visuel effekt (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **Gem**.
4. Flyt eller skaler størrelsen af den visuelle funktion eller teksten, og vælg **Udført**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.
   Der henvises til trin 6-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **PC-forbindelser** → **Printer** → **Gem**.
2. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
3. Åbn et billede. ▶ s. 27
4. Vælg **Flere** → **Udskriv via** → **USB**.
5. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 27
2. Vælg **Flere** → **Udskriv via** → **Bluetooth** → **Udskriv**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 41
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Få vist billeder og videoklip på internettet

Lær at få adgang til hjemmesider til billeddelling og blogs og få vist billeder og videoklip.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg det websted eller den blog, du vil se.
3. Indtast dit bruger-id og adgangskode på destinationen (om nødvendigt).

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Fler spel**. Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og download det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Flere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder og opgaver med den angivne webserver.

Sådan oprettes en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj**, og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **OK** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Oprette og vise verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.
4. Vælg for at indstille sommertid.
5. Vælg **Tilføj** for at oprette et verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Føje et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, du vil tilføje, og tryk på **Flere** → **Indstil som 2. ur**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering, og vælg **Opret**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen ringer

- Vælg **OK** for at stoppe alarmen uden at slumre.
- Vælg **OK** for at stoppe en alarm med slumrefunktion, eller vælg **Snooze** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Vælg **Fra** under **Alarm**.
4. Vælg **Gem**.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregne valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstille en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Vælg **Indstil**.
3. Indtast nedtællingens varighed, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Afspil** for at starte nedtællingen.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på **OK** for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at registrere mellemtider.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljer for opgaven og vælg **Gem**.

Oprette et nyt notat

1. I menutilstand: Vælg **Notater**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Styring af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Vis som** → **Dag** eller **Uge**.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov, og vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Flere** → **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN2-kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonen viser "Intet netværk fundet" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
- deaktivering, 50
- oprettelse, 49
- stoppe, 49

baggrund 22

batteri
- indikator for lavt batteriniveau, 16
- installation, 14
- opladning, 16

billeder
- almindelig optagelse, 26
- avanceret optagelse, 37
- beskæring, 46
- indsættelse af visuelle effekter, 46
- justering, 46
- omdannelse, 45
- redigering, 45
- tilføjelse af effekter, 45
- udskrivning, 47
- visning, 27

Bluetooth
- afsendelse af data, 42
- aktivering, 41
- ekstern SIM-tilstand, 42
- modtagelse af data, 42

Bluetooth messenger 36

browser
- se webbrowser

communities
- se værktøj, mobile blog

falske opkald
- se opkald, sådan foretager du falske opkald

FM-radio
- gemme stationer, 40
- lytning til, 27
- optagelse af sange, 40

Google-tjenesterne 30

hukommelseskort 17

høretelefoner 23

internet
- se webbrowser

Java
- hentning, 48

start af spil, 48
åbning af programmer, 48

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
finde, 26
oprettelse af grupper, 34
tilføjelse, 26

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 23
lydstyrke for tastetoner, 21

låse
se telefonlås

meddelelser
afsendelse af e-mail, 24
afsendelse af MMS, 24
afsendelse af tekst, 24
send (Bluetooth messenger), 36
send med det samme (Fring messenger), 36
visning af e-mail, 25
visning af multimedie, 25
visning af tekst, 25

MMS
se beskeder

musikafspiller
lytning til musik, 28
oprettelse af afspilningslister, 39
tilpasning, 39

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

omregner
se værktøj, omregner

opgave
se værktøj, opgave

opkald
afvisning, 33
almindelige funktioner, 23
avancerede funktioner, 31
besvarelse af flere opkald, 32
besvarelse af ubesvarede opkald, 31
besvarelse, 23
falske opkald, 44
flere parter, 32
foretage flere opkald, 32
foretage, 23
fra telefonbogen, 33

hentning af opkald på hold, 32
internationale numre, 33
på hold, 32
seneste udgående, 31
visning af ubesvarede, 31

Palringo messenger 36

profilen Flightmode 18

profilen Lydløs 21

radio
se FM-radio

ringetone 21

Samsung PC Studio 39

SIM-kort 14

skabeloner
indsætning, 35
multimedie, 35
tekst, 35

SOS-meddelelse 42

stemmenotater
afspilning, 45
optagelse, 45

stopur
se værktøj, stopur

tastetoner 21

tekst
indtastning, 24
meddelelser, 24
oprette notater, 51

telefonlås 22

tema 22

tyverisporing 43

tæller
se værktøj, nedtæller

ur
se verdensur

verdensur
indstille visning af dobbelt tid, 49
oprettelse, 49

videoklip
optage, 27
visning, 27

visitkort 34

værktøj
alarm, 49
Billedredigering, 45
kalender, 51
lommeregner, 50
mobile blog, 47
nedtæller, 50
omregner, 50
opgave, 51
stopur, 50

webbrowser
hentning af multimedie, 30
tilføjelse af bogmærker, 30
åbning af hjemmeside, 29
widgets 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-C3510

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.1 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [V] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27582A
Danish. 03/2010. Rev. 1.0